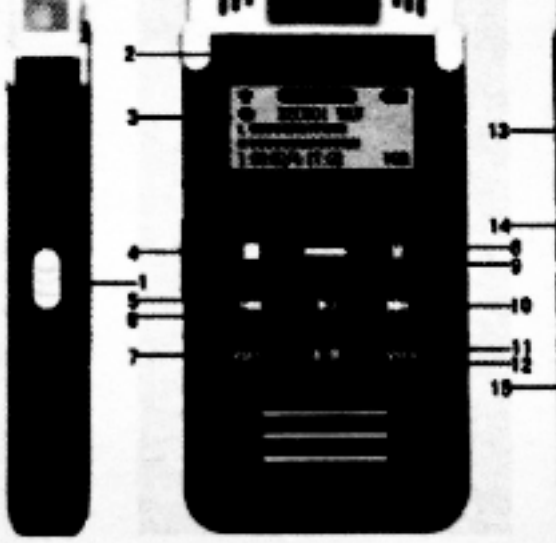


# Краткая инструкция по эксплуатации цифрового диктофона Joxinsh JLX016

## Appearance

- 
1. Power switch
2. Recording indicator
3. Display
4. Stop/Save
5. Prev/⏮
6. Play/⏪
7. VOL-
8. Menu/M
9. One-button recording
10. Next/⏭
11. VOL+
12. Repeat/A-B
13. Telephone recording/External microphone port
14. Earphone jack
15. USB port

## Recording interface

1. Recording indication

2. Recording in process

3. High-quality recording

4. Long-time recording

5. Recording seconds

6. Recording

7. Battery icon


8. Left channel indication

9. Recording file number

10. Recording minutes

11. PCM recording

12. Right channel indication

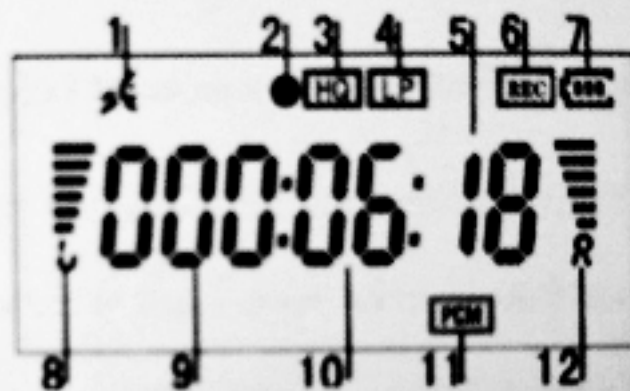

1. Перед первым использованием полностью зарядите диктофон. Для включения переведите переключатель "ON-OFF" на боковой грани в положение "ON". Для выключения переведите его в положение "OFF"
2. **Внимание!** для выключения в процессе записи используйте длительное нажатие на кнопку "Play", поскольку при выключении стандартным способом файлы записи могут не сохраниться.
3. Чтобы начать запись, нажмите центральную кнопку с красной чертой "Rec". Чтобы завершить запись, нажмите на кнопку "Stop" слева от кнопки записи.
4. Для воспроизведения записей или музыки выберите режим диктофона или музыкального плеера нажав после включения кнопку "Stop". По желанию подключите наушники. Затем нажмите кнопку "Play" в центре. Регулировка громкости происходит с помощью кнопок "Vol+" и "Vol-".

5. Для выбора трека нажмите на кнопки перемотки сбоку от кнопки "Play". Для перемотки в режиме воспроизведения нажмите и удерживайте эти кнопки. Чтобы поставить трек на паузу нажмите при воспроизведении "Play". Для включения цикла воспроизведения при проигрывании файла нажмите "M" до мигания индикатора "All", и кнопками перемотки выберите "All", если требуется воспроизвести все файлы повторно, "0" если не нужно устанавливать цикл воспроизведения и "1" если требуется повторить только данный проигрываемый файл.
6. Для установки качества записи нажмите два раза на кнопку "M", кнопками перемотки выберите требуемое значение "PCM" 384 кб/с, "HQ" 192 кб/с, или "LP" 32 кб/с., затем нажмите кнопку "Play"
7. Включите режим активации записи по голосу, нажав 3 раза на кнопку "M", кнопками перемотки выбрав "VOR ON" для включения или "VOR OFF". Для подтверждения нажмите кнопку "Play".
8. Чтобы записать звук с выносного микрофона, микшерного пульта или другого устройства с аудио выходом подключите их на вход микрофона, нажмите кнопку "M" пять раз, кнопками перемотки выберите значение "Lin Lin", и нажмите кнопку "Play". Затем включите запись.
9. Для настройки времени в состоянии паузы или стоп нажмите кнопку "M", при этом на экране отобразится надпись "tINE". Для входа в настройки нажмите кнопку "Play". Установите значения кнопками "Vol+" и "Vol-" для года, месяца, дня, часов и минут, переключаясь кнопкой "Play". Для выхода и подтверждения нажмите "Play" повторно.