

Инструкция по использованию диктофона [Nectronix R12](#)



Запись

Когда гарнитура не подключена, переключите кнопку в положение «ON», включится индикатор и несколько раз мигнув погаснет, показав, что запись началась. Для окончания записи нужно переключить кнопку в положение «OFF», запись сохранится автоматически и устройство выключится после светового сигнала.

Примечание: Диктофон нельзя подключать к компьютеру во время записи и во включённом состоянии!, В противном случае записи будут испорчены или потеряны.


Запись по датчику звука, функция VOR

- Подключите переходник и наушники, включите диктофон, в режиме воспроизведения музыки, нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения Play/ Pause на протяжении 3 сек. чтобы поставить музыку на паузу.
- В режиме паузы нажмите кнопку Play/ Pause на протяжении 3 сек. на переходнике, отпустите её после того, как синий индикатор вспыхнет несколько раз - функция записи по голосу будет активна. Далее включите диктофон как обычно.
- Для отключения режима записи по голосу как в предыдущем шаге снова нажмите и удерживайте кнопку Play, отпустите палец после того, как красный индикатор моргнёт быстро несколько раз, и управление звуком отключится.

Настройки времени

- Для настройки времени системы, подключите устройство к компьютеру, войдите в диск, найдите файл с именем <Time Synchronization Tool Specially Used for Voice Recorder>, как показано на рисунке ниже; синхронизируйте время компьютера со временем диктофона, нажав <SetTime>.

Реальное время будет автоматически отображаться в названии файла и его свойствах.

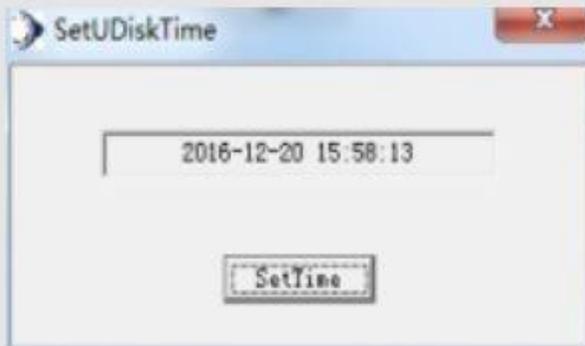

If it needs to format the device
Please back up this file in prevention of loss.

Перед форматированием диктофона сохраните файл установки времени отдельно на компьютере!

Воспроизведение записей/музыки

- Подключите гарнитуру через переходник, включите кнопку диктофона в положение «ON», войдите в режим воспроизведения.
- Для паузы сделайте короткое нажатие на кнопку «Pause/ Play» (красный и синие индикаторы горят попеременно).
- Нажмите кнопку «Pause/ Play» один раз снова, чтобы продолжить воспроизведение.
- Сначала установите паузу, а затем нажмите кнопку «+» или «-», чтобы переключиться между библиотеками записи и проигрыванием музыкальных файлов.

Громкость/переключение треков

Для переключения треков коротко нажимайте на "+" и "-". Для регулировки громкости осуществите длительное нажатие на те же кнопки.

Удаление файлов

Для того чтобы стереть запись на самом диктофоне в режиме прослушивания нажмите на кнопку "Play" для постановки на паузу в нужном для удаления месте. Далее длительно нажмите "+",

дождитесь мигания фиолетового индикатора и нажмите коротко на "Play" для удаления данного трека или длительно - для удаления всех записей.

Перемотка

Подключите гарнитуру, переключитесь в положение «ON», затем нажимайте кнопку «+» или «-» на переходнике, пока не начнется воспроизведение. Затем отпустите кнопку, нажмите и снова нажмите «+» для перемотки вперед и «-» для перемотки назад.

!. Режим перемотки нужно активировать каждый раз по необходимости. Выключение диктофона выключает и режим.

Вопросы и ответы

1. Диктофон не записывает звук или не записывает его нормально.

Сначала сделайте резервную копию важных файлов. Отформатируйте диктофон как обычную флешку на компьютере и проверьте его работу. Если проблема сохранилась рекомендуется проверить диктофон антивирусными программами.

2. Компьютер не распознаёт и не видит диктофон

Проверьте кабель, чтобы увидеть, правильно ли подключён диктофон к компьютеру. если всё правильно и кабель не повреждён и имеет плотный контакт в разъёмах - попробуйте подключиться к другому компьютеру.

Некоторые компьютеры не могут распознать диктофон из-за отсутствия драйвера.

ВАЖНО!

!. Всегда ставьте кнопку включения в положение «OFF» при зарядке или подключении к компьютеру. После отключения дождитесь пока световой индикатор потухнет и только потом включайте его.

!. Чтобы сохранить запись, по её окончании обязательно переводите кнопку в положение «OFF». в противном случае это приведет к потере записи.

!. Для зарядки используйте только источник напряжения 5 В, 1 А. Более высокие значения приведут к поломке диктофона. Красный индикатор означает процесс зарядки батареи, синий - батарея полностью заряжена.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не заряжайте диктофон от зарядок мобильных телефонов с функцией быстрой зарядки "FAST CHARGING" или QUICK CHARGING", так как они дают повышенное напряжение и диктофон с большой вероятностью сгорит, что не будет являться гарантийным случаем.