



Основные кнопки диктофона

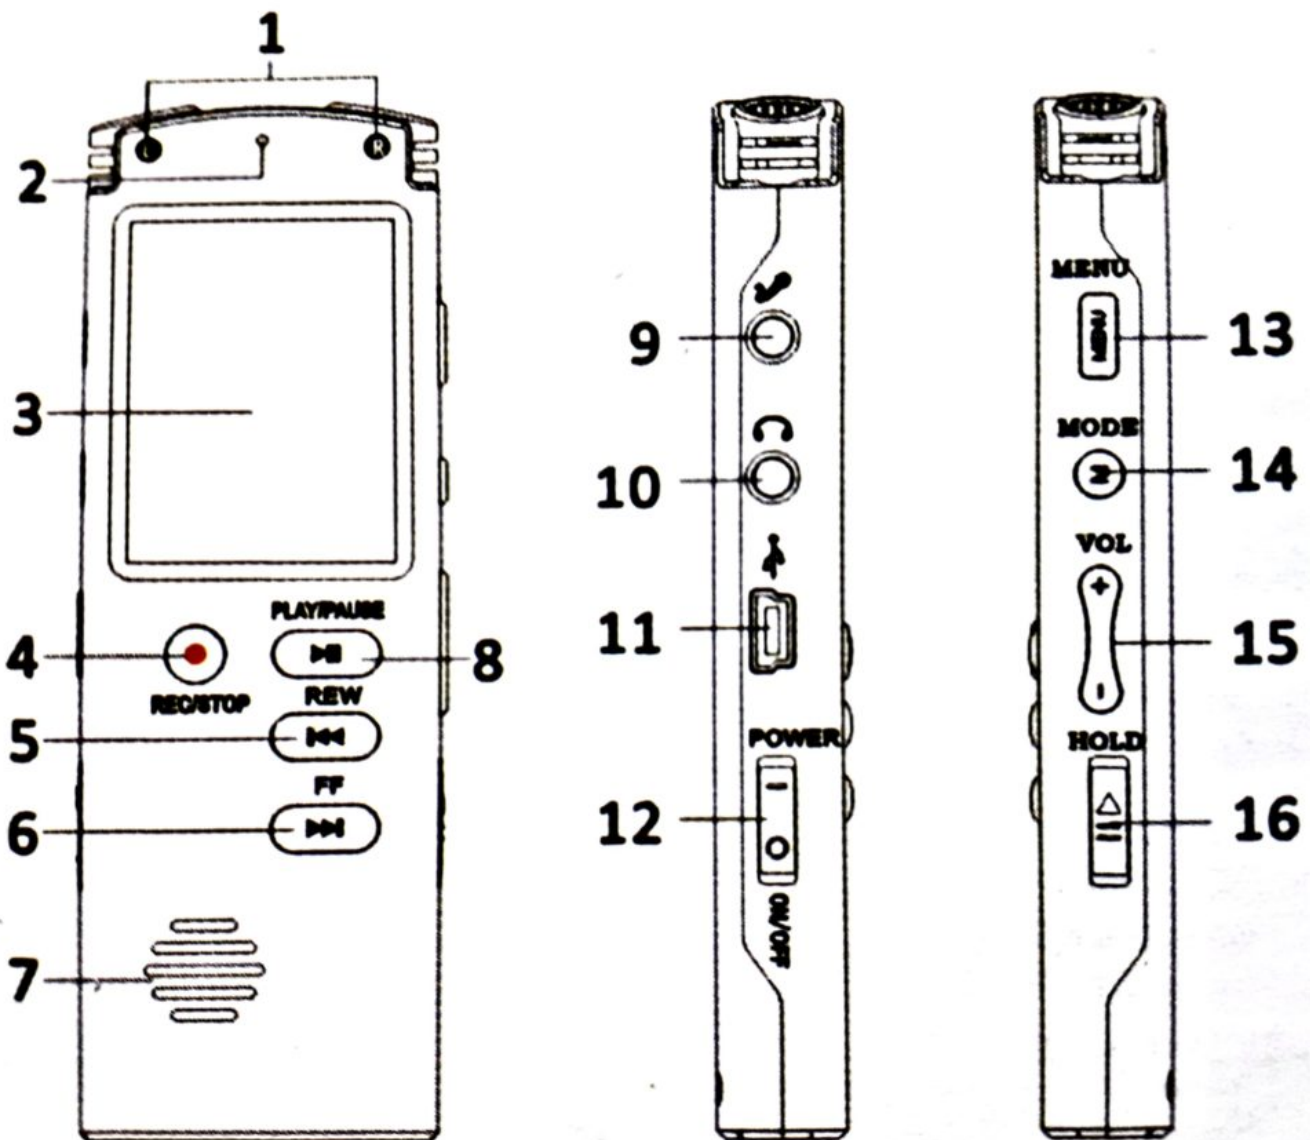

- 1 Встроенный микрофон левый и правый;
- 2 Светодиод;
- 3 Дисплей;
- 4 Кнопка (REC/STOP) начать и остановить запись;
- 5 REW пропуск, поиск в обратном направлении, выбрать просмотры в меню плеера;

- 6 FF пропуск, поиск в прямом направлении, выбрать просмотры в меню плеера;
- 7 Встроенный динамик;
- 8 PLAY/PAUSE включить или выключить воспроизведение;
- 9 Внешний разъем для подключения микрофона;
- 10 Внешний разъем для подключения наушников;
- 11 USB порт, для зарядки диктофона или передачи данных на компьютер; Кнопка
- 12 включить либо выключить диктофон;
- 13 Кнопка MENU для выбора меню с различными настройками;
- 14 MODE нажмите один раз, чтобы получить доступ к музыкальному проигрывателю; или чтобы ввести папку A-B и повторить воспроизведение;
- 15 Изменить громкость;
- 16 Кнопка для блокировки нажатия других кнопок.

Меню дисплея диктофона

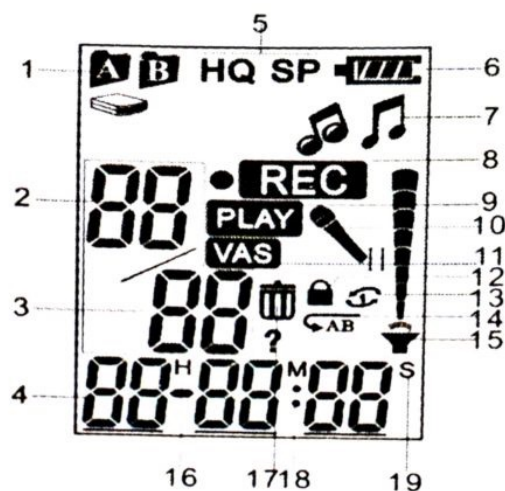

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Folder (A/B) 2. File selected 3. Total number files of in a folder 4. Area for display messages 5. Recording qualities 6. Battery level indicator 7. Music display indicator 8. Recording in progress 9. Playback in progress 10. Recording indicator | <ul style="list-style-type: none"> 11. Automatic voice recording activated 12. Key lock indicator 13. Cycle indicator 14. A-B repeat 15. Volume level indicator 16. H - hour 17. Erase file indicator 18. M - minute 19. S - second |
|---|--|

- 1 Пака А или В;
- 2 Выбранный файл;
- 3 Полное количество файлов в папке;
- 4 Область для отображения сообщений;
- 5 Качество записи;
- 6 Уровень заряда батарейки; Индикатор
- 7 отображения музыки; Запись в
- 8 процессе;
- 9 Воспроизведение в процессе;
- 10 Индикатор записи;
- 11 Автоматическая запись голоса активирована;
- 12 Индикатор блокировки клавиш;
- 13 Индикатор цикла;
- 14 А-Б повторитель;
- 15 Индикатор уровня звука;
- 16 Часы;
- 17 Индикатор стирания файла, корзина;
- 18 Минуты;
- 19 Секунды.

Настрой а даты и времени

Чтобы включить рекордер нужно нажать на кнопку POWER, ON. Чтобы настроить дату и время жмите на кнопку меню в течении двух секунд. У Вас слева на экране появятся цифры. Сначала выбираете год, затем нажимаете кнопку 15 (VOL). Чтобы выбрать месяц нужно нажимать на кнопки 5 или 6, можно выбрать часы и минуты. И как все настроите нажмите кнопку 8 для выхода. Настройка даты и времени не обязательна.

Использование клавиши меню

После первого нажатия на кнопку 13 MENU вы попадаете к папкам А или В, для перемещения между папками используйте кнопки 5 и 6. Чтобы выйти из папки нажмите кнопку 8.

Если нажать на меню еще раз, то перейдете к другим настройкам. HQ или SP качество записи. VAS on или off. REC. CYCLE. И основной экран. Одно нажатие на MENU дает возможность перемещаться между функциями меню.



8GB

16GB

32GB

Запись на диктофон

Чтобы начать записывать нажмите на кнопку 4 REC/STOP. Время записи будет отображаться после нажатия кнопки REC/STOP.

Чтобы поставить запись на паузу нужно нажать на кнопку 8 Play/Pause.

Закончить запись нужно с помощью кнопки 4 REC/STOP.

Обычное воспроизведение / прослушивание записи

Чтобы прослушать свою запись нужно выбрать папку. Выбирать записи можно с помощью кнопок 5 REW и 6 FF. Чтобы прослушать или остановить прослушивание записи нажмите кнопку 8 PLAY PAUSE.

Режим повтора

В режиме воспроизведения нажмите кнопку MODE, чтобы войти в режим повтора A-B, затем включите значок 14 A-B. И установите начальную точку A, снова нажмите MODE, чтобы выбрать повторную конечную точку B. Затем непрерывно воспроизводите содержимое точки A-B. Нажмите MODE, чтобы выйти из режима воспроизведения A- B.

Удаление файлов

Чтобы удалить файл сначала нужно его выбрать с помощью кнопок REW и FF. Затем в течении 2-х секунд удерживать кнопку MODE, выйдут корзина со знаком вопрос ?. Чтобы удалить файл окончательно нажмите на кнопку 8 PLAY PAUSE. Также можно удалить все файлы с диктофона, нажмите кнопку MODE в течении 2-х секунд, затем кнопку REW и выберите ALL и нажмите на PLAY PAUSE и у вас будут удалены все файлы с диктофона.

Воспроизведение музыки

Нажмите один раз на кнопку MODE и вы перейдете в папку, где находится музыка. Сверху, справа на экране на диктофоне будут значки музыкальной ноты. Чтобы воспроизвести или остановить нужно нажать на кнопку Play Pause. Кнопка VOL для увеличения или уменьшения громкости. Кнопка REW и FF для смены музыки.

Музыка достаточно качественно звучит. Её можно добавлять в диктофон, подключив его к компьютеру с помощью USB кабеля, который идет в комплекте.

Клавиша блокировки кнопок

Чтобы избежать случайной активации кнопок, сдвиньте селектор блокировки ключа в направлении значка блокировки (HOLD), чтобы заблокировать нажатие кнопок. Это удобно когда вы записываете аудио и ложите диктофон в карман.

Особенности диктофона

- 1 Простой дизайн, без программного обеспечения, просто включи и работай.
- 2 Доступная флэш-память до 32 Гб, в которой может храниться несколько записываемых файлов. Диктофон может записывать качественный голос в течение нескольких часов.
- 3 Низкое энергопотребление, обнаружение низкого заряда батареи и автоматическое сохранение файлов записи, что может предотвратить потерю данных.
- 4 Встроенный ЖК-дисплей, на котором отображается вся необходимая информация.
- 5 Диктофон можно брать студентам на лекции, деловые переговоры, удобен в использовании