

Инструкция по эксплуатации мини камеры W6



Зарядка

Перед первым использованием камеры, обязательно произведите полную зарядку. Для полного заряда достаточно 4-5 часов зарядки. Жёлтый индикатор будет гореть во время зарядки. Индикаторы погаснут, когда камера будет заряжена. Перед использованием, карта памяти micro SD должна быть вставлена в камеру, без карты памяти камера работать не будет. Если вы используете карту памяти объемом 64G, тогда её необходимо отформатировать в файловую систему FAT32.

Режимы видеозаписи

Вставьте карту памяти MicroSD 10 класса (или выше) в слот [минивидеокамеры](#).

Запись видео со звуком

Необходимо перевести переключатель **Mode** вниз, после включить камеру, переведя переключатель **Power** в положение **On**. Синий индикатор моргнет 3 раза и индикаторы погаснут. Запись видео началась. Для остановки записи видео переведите переключатель Power в положение **Off**.

Запись видео со звуком по датчику движения

Необходимо перевести переключатель **Mode** вверх, после включить камеру, переведя переключатель **Power** в положение **On**. Красный индикатор моргнет 3 раза и индикаторы погаснут. Запись видео по датчику движения началась, и теперь запись видео будет происходить только при обнаружении движения. Для остановки записи видео переведите переключатель Power в положение **Off**.

Запись с ночной подсветкой

Ночная подсветка автоматическая

Зарядка

Перед первым использованием камеры, обязательно произведите полную зарядку. Для полного заряда достаточно 4-5 часов зарядки. Жёлтый индикатор будет гореть во время зарядки. Индикаторы погаснут, когда камера будет заряжена. Перед использованием, карта памяти microSD должна быть вставлена в камеру, без карты памяти камера работать не будет. Если вы используете карту памяти объемом 64G, тогда её необходимо отформатировать в файловую систему FAT32.

Режимы видеозаписи

Вставьте карту памяти MicroSD 10 класса (или выше) в слот [минивидеокамеры](#).

Запись видео со звуком

Необходимо перевести переключатель **Mode** вниз, после, включить камеру, переведя переключатель **Power** в положение **On**. Синий индикатор моргнет 3 раза и индикаторы погаснут. Запись видео началась. Для остановки записи видео переведите переключатель Power в положение **Off**.

Запись видео со звуком по датчику движения

Необходимо перевести переключатель **Mode** вверх, после включить камеру, переведя переключатель **Power** в положение **On**. Красный индикатор моргнет 3 раза и индикаторы погаснут. Запись видео по датчику движения началась, и теперь запись видео будет происходить только при обнаружении движения. Для остановки записи видео переведите переключатель Power в положение **Off**.

Запись с ночной подсветкой

Ночная подсветка автоматическая

Запись во время зарядки

Убедитесь, что в мини видеорегистратор вставлена рабочая карта памяти. Присоедините мини видеокамеру в выключенном состоянии к внешнему аккумулятору – одновременно загорятся два светодиода, затем несколько секунд будет гореть красный светодиод, после чего красный светодиод начнет мигать - это означает, что началась запись видео. Т.е, фактически, запись начинается автоматически при подключении мини видеокамеры к зарядному устройству.


Подключение к ПК и режим веб камеры

Подключение к ПК


Присоедините мини видеокамеру в выключенном состоянии к ПК – через несколько секунд она автоматически определится как съемный диск на Вашем ПК. Синий индикатор будет означать процесс передачи информации, а красный – процесс зарядки встроенного аккумулятора.

Дата и время

Вставьте карту памяти MicroSD 10 класса (или выше) в слот мини видеокамеры, **в выключенном состоянии** подключите к ПК. Камера определится как съемный носитель (флешка), откройте его и создайте текстовый документ с названием "time".

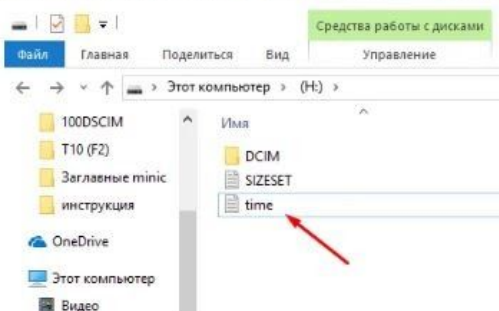

В нем необходимо прописать дату и время:



2017.10.06 15:10:05 Y	Y - отображать дату
2017.10.06 15:10:05 N	N - не отображать дату

Сохраните созданный файл и отключите камеру от ПК. Теперь мини камера **W6** будет отображать нужную Вам дату и время.

Перезагрузка

Если мини видеокамера работает некорректно, либо не отвечает на нажатие кнопок, Вы можете перезапустить ее путем одновременного нажатия и удержания в течение 3 секунд кнопки RESET что сбоку в мини камере/