

## Інструкція

Міні диктофон Savetek 1000, з великим часом роботи до 600 годин, VOR, магніт.

# Savetek



## ФУНКЦІЯ ВІДТВОРЕННЯ

### ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ / ЗАПИСІВ ФАЙЛІВ:

- 1) Спочатку підключіть навушники до диктофона;
- 2) Увімкніть пристрій та увійдіть у режим відтворення (зачекайте, поки в навушниках не почуєте перший аудіофайл);
- 3) Натисніть та утримуйте кнопку «Пауза/Відтворення» на навушниках один раз, щоб переключити пристрій із відтворення музичних файлів на відтворення записаних файлів. Диктофон має два режими відтворення файлів можна вільно перемикає за допомогою кнопки

### РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ / НАСТУПНА ТА ПОПЕРЕДНЯ ДОРІЖКА:

Під час відтворення музики/запису файлів натисніть та утримуйте «+» або «-», щоб збільшити або зменшити гучність.  
Коротко натисніть «+» або «-» для перемикає між попередньою та наступною доріжкою.

### ПАУЗА:

Коли пристрій перебуває в режимі відтворення, натисніть і утримуйте кнопку «Відтворення / пауза», щоб увійти до стану паузи (перемінно блиматимуть червоний та синій індикатори).


## ВСТАНОВЛЕННЯ ДАТИ ТА ЧАСУ

### СПОСІБ №1

Щоб синхронізувати час диктофона з часом комп'ютера потрібно:

- 1) Підключити диктофон до комп'ютера через кабель USB;
- 2) Коли з'явиться папка з диктофоном, відкрийте папку settime;
- 3) Відкрийте файл «SetTime», та натисніть ще раз «SetTime», а потім «ОК».

Файл «SetTime» зображений на картинці нижче:

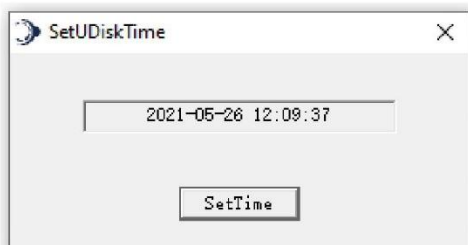

**ПРИМІТКА.** Якщо потрібно відформатувати диктофон, спочатку зробіть резервну копію файлів, які ви не хочете втрачати.

## СПОСІБ №2

- 1) Підключити диктофон до комп'ютера через USB-кабель;
- 2) Коли з'явиться папка з диктофоном, відкрийте блокнот «timeset.txt»;
- 3) В блокноті стираємо дату та час і в цьому місці натискаємо на кнопку F5 на клавіатурі для оновлення дати та часу, після цього зберігаємо файл!

## ЗАПИС ЗА ДАТЧИКОМ ЗВУКУ, ФУНКЦІЯ VOR

- 1) Коли диктофон вимкнено, збоку диктофона натисніть кнопку «VOR» у нижнє положення;
- 2) Увімкніть диктофон, і він буде працювати в режимі активації голосом.

## BIT RATE (НАЛАШТУВАННЯ ЯКОСТІ ЗАПИСУ)

- 1) Підключити диктофон до комп'ютера через USB-кабель;
- 2) Коли з'явиться папка з диктофоном, відкрийте блокнот «RECSET.txt»;
- 3) У блокноті заповнюємо «BIT RATE», від 0 до 6;
- 4) 0: 32kbps, 1: 64kbps, 2: 128kbps, 3: 192kbps, 4: 384kbps; 5: 1024kbps; 6: 1536kbps;
- 5) Зберігаємо цей файл!

## НАЛАШТУВАННЯ ЧУТЛИВОСТІ МІКРОФОНУ

- 1) Підключити диктофон до комп'ютера через USB-кабель;
- 2) Коли з'явиться папка з диктофоном, відкрийте блокнот «RECSET.txt»;
- 3) У блокноті заповнюємо «GAIN», від 0 до 7;
- 4) 1 – це найменша чутливість мікрофона, а 7 – це найбільша чутливість мікрофона;
- 5) Зберігаємо цей файл!

## СЕГМЕНТАЦІЯ ЗАПИСІВ (РАЗБИВКА ЗАПИСІВ ПО ХВИЛИНАХ)

- 1) Підключити диктофон до комп'ютера через USB-кабель;
- 2) Коли з'явиться папка з диктофоном, відкрийте блокнот «RECSET.txt»;
- 3) У блокноті заповнюємо «PART», від 10 до 240;
- 4) Зберігаємо цей файл!

## ПРИМІТКИ

- ✓ Завжди ставте кнопку увімкнення у положення «OFF» під час заряджання або підключення до комп'ютера. Після відключення дочекайтеся поки світловий індикатор згасне і лише потім вмикайте його.
- ✓ Щоб зберегти запис, після його закінчення обов'язково переводіть кнопку в положення «OFF», інакше це призведе до втрати запису.
- ✓ **Не заряджайте цей диктофон від мобільних зарядних пристроїв із функцією швидкого заряджання Fast Charging або Quick Charging (Samsung та інших виробників), оскільки дані зарядки дають на виході замість належних 5 вольт підвищену напругу 9 або 12 вольт. Від такої зарядки диктофон з великою ймовірністю може згоріти, що не є гарантійним випадком!**

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип:	Диктофони	Формат відтворення:	MP3 / WAV
Частота:	48KHz	Тип акумулятора:	Літієва батарея
Формат запису:	WAV / MP3	Якість запису:	64 – 1536 KBPS
Ємність акумулятора:	2400 mAh	Час зарядки:	2-3 години
Розміри:	7см*2см*2.7см	Час запису звуку:	8 Гб - 96 годин 16 Гб -192 годин 32 Гб - 384 годин

## ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

- 1) **Диктофон не записує звуку або не записує його нормально.**
  - а) Спершу зробіть резервну копію важливих файлів. Відформатуйте диктофон як звичайну флешку на комп'ютері та перевірте його роботу. Якщо проблема збереглася, рекомендується перевірити диктофон антивірусними програмами.
2. **Ненормальні стани, такі як відсутність реакції або постійне світіння індикатора.**
  - б) Зробіть резервну копію важливих документів, а потім відновіть заводські налаштування, відформатувавши диктофон. Для цього увійдіть у Провідник, пункт "Мій комп'ютер", знайдіть диктофон серед підключених дисків і натиснувши правою кнопкою миші виберіть пункт "Форматувати". Виберіть формат FAT 32. Після форматування диктофон має працювати нормально.
3. **Комп'ютер не розпізнає та не бачить диктофон**
  - с) Перевірте кабель, щоб побачити, чи правильно підключено диктофон до комп'ютера. Якщо все правильно і кабель не пошкоджений і має щільний контакт у роз'ємах, спробуйте підключитися до іншого комп'ютера. Деякі комп'ютери не можуть розпізнати диктофон через відсутність драйвера. Якщо проблему не вирішено - замініть кабель з'єднання.  
инения.