



# Інструкція по отправке фотографій с фотоловушки Suntek HC-801M через почтовый ящик Ukr.net

Так как последнее время почта Gmail.com часто блокує доступ фотоловушки для отправки фотографій на Ваш e-mail – мы рекомендуємо як альтернативу використовувати ІМАР доступ поштового сервіса UKR.NET.

1. Зареєструйте поштовий ящик на сайті UKR.NET
2. Зайдіть в налаштування поштового ящика, перейдіть в розділ «Керування ІМАР доступом» і ввімкніть доступ для зовнішніх програм.

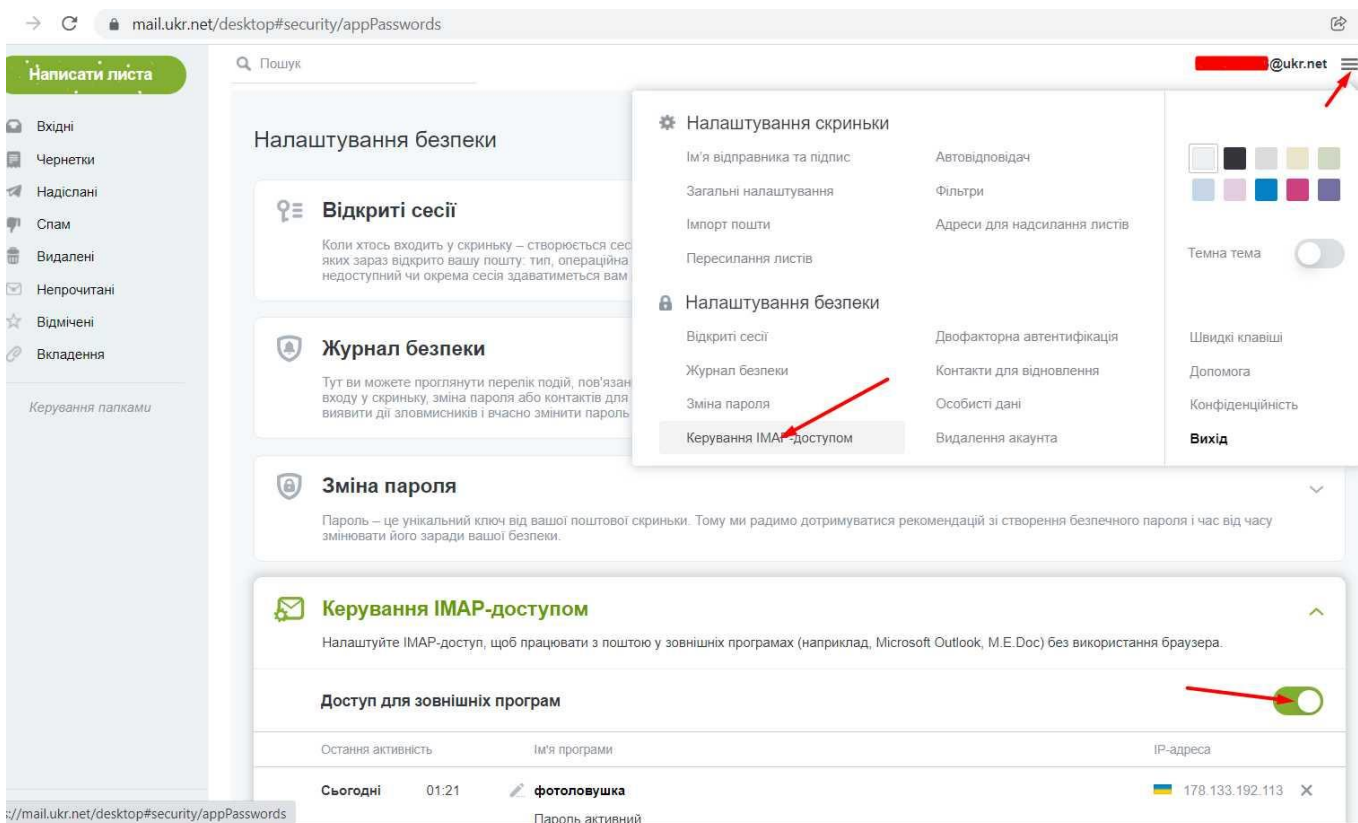

3. Після ввімкнення доступу для зовнішніх програм – створіть в цій же вкладці окремий пароль для ІМАР доступу до поштової скриньки.
4. Після цього – завантажте утиліту для налаштування параметрів GSM фотоловушки за посиланням - <https://e-gadget.ua/content/files/programma-nastroyki-fotolovushki-2572113.zip>
5. Заповніть параметри в усіх 3-х вкладках як показано на рисунках, при цьому на 3-ій вкладці виберіть вашого мобільного оператора, зліва вкажіть ваш поштовий ящик, який Ви зареєстрували в п.1. і введіть пароль, який Ви створили для доступу зовнішніх програм згідно п.3. Справа вкажіть ваш один або декілька поштових ящиків, на які повинні приходити фото.

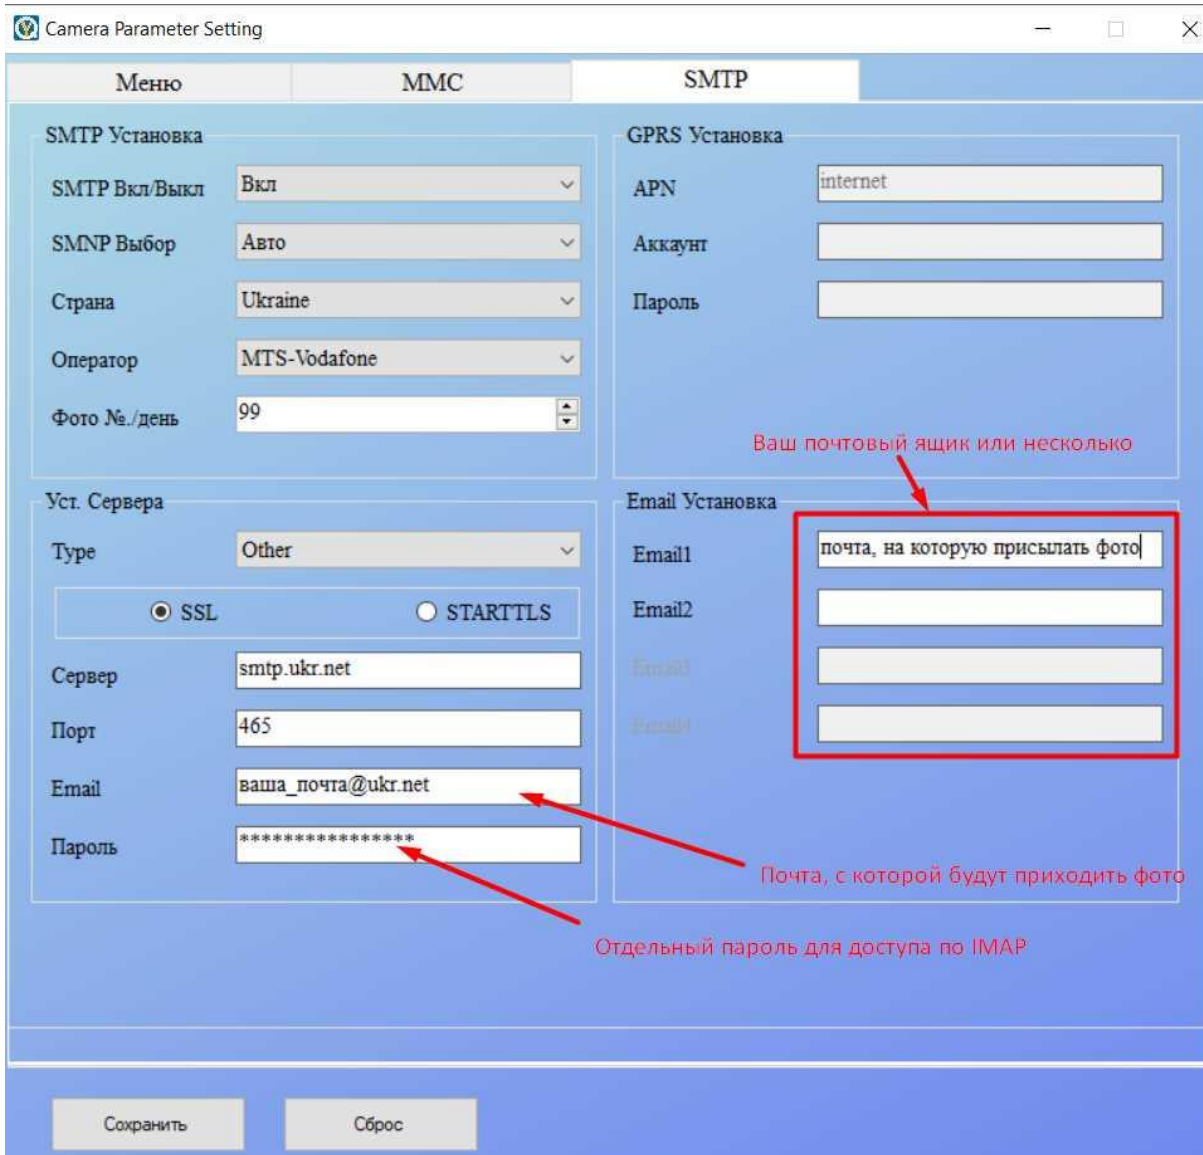

6. После того, как ввели все необходимые настройки, согласно скриншотам выше – нажмите кнопку «Сохранить» и сохраните файл на чистую micro SD карту памяти объемом не более 64 Гб.
7. После этого – вставьте эту micro SD карту памяти в фотоловушку, так же вставьте в фотоловушку SIM карту и переведите единственный выключатель на фотоловушке из крайнего левого положения «OFF» в среднее положение «TEST», чтобы настройки сохранились в памяти фотоловушки. При этом должен загореться экран и на экране Вы должны увидеть изображение с камеры а так же уровень сигнала GSM сети.
8. После этого – переведите переключатель в правое положение «ON» и фотоловушка через 1-2 минуты должна прислать на указанную вами почту письмо с фотографией.

**Примечание!** Пожалуйста не выставляйте интервал отправки фото менее 1 минуты и максимальное разрешение фотографий в первой вкладке утилиты для настройки – при плохом уровне GSM сигнала фотографии могут не приходить на почту.

