

# Інструкція

## Savetek GS-R06



# Конструкція диктофона




## Увімкнення та основний функціонал

**Джерело живлення:** акумуляторна літій-полімерна батарея. Для зарядки підключіть пристрій до комп'ютерного USB-роз'єму, або до адаптера живлення 5В. Будь ласка, переведіть перемикач живлення в позицію «ON» під час зарядки.

**Ввімкнення:** переведіть перемикач живлення в позицію «ON». Якщо пристрій знаходився у Режимі сну, потрібно затиснути кнопку відтворення/паузи **▶||** на 3 секунди, після чого він ввімкнеться та перейде в режим очікування.

**Вимкнення:** переведіть перемикач, яким увімкнули пристрій в положення «OFF». Це повністю відключить девайс. Також можна помістити диктофон в Режим сну, затиснувши кнопку **▶||** на 3 секунди. В періоди довгої бездіяльності краще вимикати його першим способом, для запобігання зношення акумулятора.

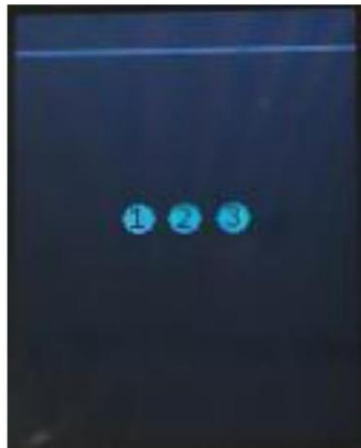

# Клавiші швидкого доступу

Для зручності користування, не потрібно щоразу заходити у головне меню, варто лише натиснути на клавiші, які відповідають за певну функцію і одразу перейти в потрібний пункт.

- **【REC】** Кнопка для початку запису. Натиснувши її запис почнеться не залежно від статусу роботи.
- **【NOISE C.】** Перемикач відповідає за шумопоглинання. Верхня позиція - увімкнено, а нижня - вимкнено.
- **【■】** Збереження запису. Натисніть дану клавiшу швидкого доступу, щоб зберегти запис, або зупинити відтворення.
- **【↶】** Кнопка відповідає за повернення в попередній пункт при роботі з інтерфейсом меню та за циклічне відтворення фрагмента А-В при прослуховуванні записів та музики.
- **【-/-/-】** Сегментація запису. Натиснувши кнопку можна обрати налаштування сегментації від 30 до 300 хвилин (збільшення та зменшення кнопками гучності).
- **【DEL】** Кнопка видалення. Оберіть файл та натисніть кнопку і після підтвердження його буде стерто.
- **【AGC】** Налаштування функції чутливості мікрофона AGC (Auto Gain Control).
- **【📁】** Перехід до файлів та швидке переміщення між папками. Натиснувши кнопку в головному меню ви одразу перейдете до папки з файлами, а якщо вже в ній знаходитесь, то кнопкою зможете переміщатись між папками одним натисканням.
- **【⏪】 【⏩】 / 【+】 【-】** Керування в меню: для перемиканням між варіантами вибору використовуйте дані клавiші.

## Режим запису

**Меню записів:** Щоб увійти до меню зі списком записів, оберіть відповідний пункт «Записи» («Recordings») в головному меню. Щоб увійти натисніть **【▶II】** . Щоб обрати підпункт керуйте з допомогою кнопок **【⏪】 【⏩】 / 【+】 【-】** . Підтвердити вибір та перейти далі потрібно кнопкою **【▶II】** , для повернення до минулого пункту використовуйте **【↶】** .

## Запис звуку

**Початок запису:** натисніть кнопку **[REC]** , щоб почати запис в будь-який момент, або перейдіть в пункт «Записи» («Recordings») в головному меню та в підпункт «Почати запис звуку» («Start voice recording»). На екрані відобразатиметься найважливіша інформація про статус запису (приклад на картинці нижче).



**Пауза запису:** Щоб призупинити запис, потрібно натиснути кнопку **[▶||]** , а щоб продовжити - натиснути її знову.

**Зупинка та збереження:** Під час процесу запису, натисніть клавішу **[■]** , після чого він зупиниться та автоматично збережеться (приклад на зображенні вище).

## Вибір папки

**Папки A/B/C:** Даний диктофон має три папки A/B/C для збереження файлів. Щоб обрати якусь з них, зайдіть в підпункт «Папки запису» («Record folder») з меню «Записи» («Recordings»). Там буде вибір із трьох папок, щоб вибрати у яку записуватиметься матеріал наведіть на неї та натисніть **[▶||]** . Після цього всі наступні файли будуть розміщені у ній. Для зміни повторіть процедуру, обравши нове місце призначення.

## Бібліотека записів

**Відтворення записаних файлів:** зайдіть у підпункт «Бібліотека записів» («Recordings library») в меню «Записи» («Recordings»), оберіть та зайдіть у папку в якій розміщений потрібний вам файл та натисніть **[▶||]** , щоб відтворити його.

**Примітка:** Якщо обрана папка пуста, то на дисплеї відобразиться надпис «Не знайдено голосових записів» («No voice recordings found»).

**Пауза/Зупинка відтворення:** коротке натискання на кнопку **▶||** починає відтворення, повторне натискання призупиняє його. Натискання на клавішу **■** зупиняє програвання, а щоб відтворити його спочатку, скористайтесь **▶||** .

**Останній відтворений файл:** поставивши на паузу чи зупинивши відтворення і вийшовши в меню можна швидко повернутись до програвання файлу. Для цього натисніть **◀◀** або **▶▶** поки на екрані внизу не з'явиться надпис «Остання відтворена доріжка» («Last played track»). Після цього натисніть кнопку **▶||** і ви одразу перейдете до інтерфейсу програвача для відтворення.

## **Налаштування параметрів запису**

**Вибір формату запису:** наявні 2 формати: MP3 та WAV. Потрібно зайти у підпункт «Формат запису» («Record format») в меню «Записи» («Recordings») та обрати потрібний тип запису. За замовчуванням запис ведеться у MP3 форматі.

**Якість запису (бітрейт):** щоб обрати якість перейдіть у «Записи» -> «Параметри запису» -> «Встановити бітрейт». Є 4 різні варіанти бітрейту для кожного формату: для MP3 (32 Kbps, 64 Kbps, 128 Kbps, 192 Kbps) та для WAV (512 Kbps, 768 Kbps, 1024 Kbps, 1536 Kbps).

**Режим VOR (активація при наявності звуку):** перейдіть у «Записи» -> «Параметри запису» -> «Режим VOR», де ви можете обрати "Normal" (Звичайний) або "VOR mode" (Запис при виявленні звуку). За замовчуванням запис відбувається у Звичайному режимі.

*Примітка: якщо обрано режим VOR, то запис буде відбуватись лише тоді, коли гучність звуку достатня для чутливості мікрофонів та виставленого рівня чутливості, якщо ж вона замала, то запис буде призупинено. Щоб зрозуміти чи увімкнений на даний момент цей режим, на дисплеї спеціально відведено окремий індикатор з написом VOR (на зображенні нижче).*



**Вибір джерела запису:** перейдіть у «Записи» -> «Параметри запису» -> «Запис від...». На вибір буде доступно 3 варіанти джерел запису: Мікрофон, Line-In, Зовнішній мікрофон.


**Мікрофон:** запис звуку із внутрішнього мікрофону.

**Зовнішній мікрофон:** запис звуку із зовнішнього мікрофону, якщо він підключений.

**Line-In:** використовується для запису звуку із зовнішнього пристрою (плеєр, міні диск, цифровий магнітофон). Для цього потрібно приєднати його до диктофону через аудіокабель.

**Примітка:** для найкращого результату запису, пристрій потрібно протестувати та перевірити підключення. При роботі в режимі Зовнішнього мікрофону чи Line-In, потрібно спочатку під'єднати зовнішній пристрій до рекордера і лише після цього обрати потрібний режим джерела запису.

**Запис із телефону:** вставте аудіокабель у вхідний мікрофонний роз'єм диктофону, а з іншого кінця підключіть його у зовнішній адаптер, до якого підключено телефон. (Під час запису з телефону потрібно вимкнути шумопоглинання). Приклад підключення зображено нижче.

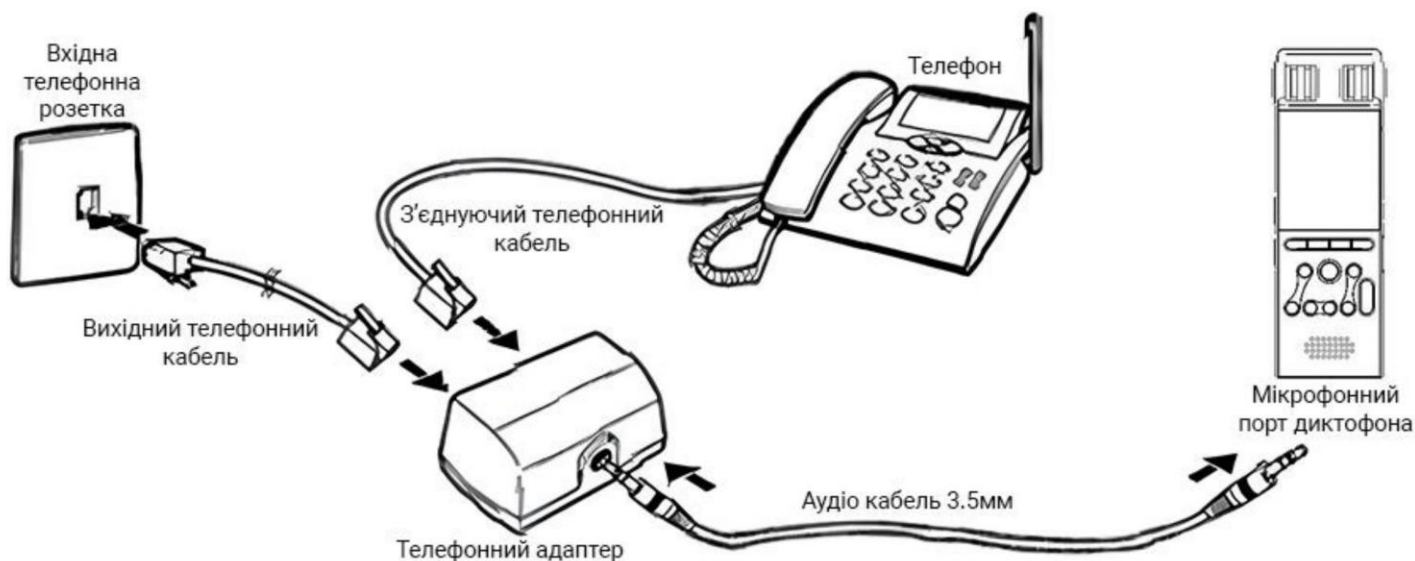

**Налаштування моніторингу:** перейдіть у «Записи»->«Параметри запису»->«Параметри моніторингу», якщо функцію увімкнути, то під час запису можна слухати його в реальному часі через навушники.

**Примітка:** Якщо ви ведете запис із зовнішнього мікрофона та паралельно слухаєте запис в навушниках, то не варто тримати навушники надто близько до мікрофона, зберігайте дистанцію мінімум 20 см, щоб уникнути появи сторонніх шумів та ехо.

**Рівень шумопоглинання:** перейдіть у «Записи» -> «Параметри запису» -> «Рівень шумопоглинання». На вибір доступно 7 рівнів, чим вище рівень, тим сильнішим буде ефект зменшення шумів.

*Примітка:* чим вищий рівень, тим більше дрібні звуки будуть відфільтровані, а тембр і звучання деяких звуків змінюватиметься.

**Запис за розкладом:** перейдіть у «Записи» -> «Параметри запису» -> «Авто запис» та відкрийте пункт «Авто запис Вкл./Викл.» і оберіть «Вкл.» (ON), для того, щоб увімкнути функцію запису за розкладом. Поверніться до попереднього пункту і налаштуйте початок та завершення запису у відповідних пунктах. Для спрацювання перевірте правильність встановленої дати та часу. Додатково можна налаштувати цикл повторюваного запису. Є три варіанти повтору автоматичного запису: одноразовий, щоденний та лише у робочі дні. Одноразовий означає, що запис відбудеться лише раз коли наступить відповідно налаштована година. Щоденний - це коли запис буде відбуватись кожного дня у встановлений час. Лише у робочі дні - запис повторюватиметься у вказаний період у всі дні окрім вихідних.

## Музика

**Перейдіть у меню «Музика» («Music»)** на головному екрані: там є вся музика, яка збережена на диктофоні та можна відтворити її. Пісні відсортовані за артистами, альбомами та жанрами, а також є загальний список усіх треків. Для завантаження музики є 2 варіанти: встановити карту пам'яті, на якій є записані композиції, або завантажити пісні у внутрішню пам'ять через ПК.

### **Відтворення музики**

**Завантажте треки у форматі MP3:** під'єднайте пристрій до комп'ютера через USB кабель з комплекту, скачайте музичні файли та перемістіть їх напряму в кореневу папку диктофону, або у будь-яку іншу власноруч створену папку. Після цього просто вийміть кабель з входу та відключіть гаджет. При використанні картки пам'яті принцип завантаження музики такий самий.

**Відтворення / Пауза / Зупинка:** в музичному режимі зайдіть у пункт «Всі пісні» («All songs») та оберіть трек, який хочете увімкнути і натисніть **▶||**, після чого він ввімкнеться. Також

можна обрати «Перемішати всі» («Shuffle all»), що перемішає пісні та відтворюватиме їх у випадковому порядку. Щоб поставити трек на паузу, натисніть **▶II** , тоді при повторному натисканні на **▶II** відтворення продовжиться з місця зупинки. А щоб повністю зупинити відтворення натисніть **■** , після цього натиснувши **▶II** трек почне грати з самого початку.

**Попередній трек / Наступний трек + Пришвидшене відтворення вперед/ Пришвидшене відтворення назад:** в режимі відтворення, або паузи, коротко натисніть **◀◀** / **▶▶** , щоб увімкнути попередню, або наступну композицію відповідно. Щоб увімкнути швидке перемотування назад чи вперед натисніть та утримуйте **◀◀** / **▶▶** відповідно.

**Регулювання гучності:** Налаштовуйте гучність відтворення за допомогою кнопок **+** та **-** .

## **Режими відтворення**

Під час відтворення чи паузи натисніть **MODE** , щоб увійти до меню параметрів відтворення де будуть пункти: Відтворюється зараз, Режими відтворення, Параметри звуку та Закладки.

**Повторення:** оберіть у відкритому меню пункт «Режими відтворення» та у ньому підпункт «Повторення». Там можна обрати один з трьох варіантів:

■ **Звичайне відтворення:** після закінчення всіх композицій відтворення припиниться.

**С1** **Повторення 1:** буде відтворюватись лише одна обрана композиція.

**С2** **Повторити всі:** після закінчення відтворення усіх файлів у папці, треки почнуть грати знову спочатку.




**С3** **Оглядове відтворення:** увімкнуться лише перших 10 секунд кожного треку у вибраній папці.

**Перемішування:** оберіть у відкритому меню пункт «Режими відтворення» та у ньому підпункт «Перемішування». Там ви можете увімкнути, або вимкнути його.

- **Перемішування увімкнуте:** усі композиції у папці відтворюються у випадковому порядку.
- **Перемішування вимкнене:** усі треки грають по черзі.



**Налаштування повтору:** оберіть у меню пункт «Режими відтворення» та у ньому підпункт «Встановлення повторення».

- **A-B повторення:** даний тип повторення відповідає за циклічне відтворення певної частини запису, яка встановлюється у межах від А до В. Для вибору початкової точки А під час відтворення натисніть кнопку  та повторно натисніть її, щоб встановити кінцеву точку В. Відтворення та повтор відбуватиметься лише у цих межах. Щоб відключити даний режим, знову натисніть  або  під час відтворення.
- **Кількість повторів:** можна встановити від 1 до 10 (за замовчуванням 5). У цьому режимі обрані треки чи їх частини будуть грати встановлену кількість разів, після чого відтворення зупиниться.
- **Інтервал між повторенням:** час інтервалу може становити 1-10 секунд, тобто кожне нове повторення буде починатись після вказаного часу, коли закінчилось попереднє.

## **Налаштування звуку**

**Еквалайзер:** Під час відтворення чи паузи утримуйте **[MODE]** , щоб увійти до меню параметрів відтворення де є пункти: Відтворюється зараз, Режими відтворення, Параметри звуку та Закладки. Зайдіть в «Параметри звуку» та оберіть підпункт «Еквалайзер» («Equalizer») і оберіть потрібний варіант: «Звичайний», «Рок», «Фанк», «Хіп-хоп», «Джаз», «Класика», «Техно», «Власний». Обраний режим еквалайзера буде відображено в верхній частині екрану в програвачі.

**Налаштовування швидкості відтворення:** зайдіть в «Параметри звуку», як описано вище. Там оберіть пункт «Відтворення з перемінною швидкістю» («Variable speed playback»). Швидкість можна регулювати за 16 рівнями: від -8 до +8. 0~-8 - сповільнене програвання, 0~+8 - пришвидшене, 0 - звичайна швидкість. Збільшення та зменшення здійснюється клавішами **[+]** та **[-]** .

*Примітка: дана функція не підходить для файлів у APE Flac форматі.*

**Ліміт гучності:** зайдіть в «Параметри звуку», як описано вище. Там оберіть пункт «Ліміт гучності» («Volume limit»). З'явиться шкала від 0 до 30, на якій можна налаштувати необхідне обмеження кнопками **[+]** та **[-]** .

## Закладки

Під час відтворення та паузи музичного файлу чи звукового запису можна встановити точку для розміщення закладки. Ця функція дозволить почати відтворення певного файлу з конкретного місця. Можна встановити до 10 закладок для одного файлу.

**Меню закладок:** Під час відтворення чи паузи утримуйте кнопку **[MODE]**, щоб увійти до меню параметрів відтворення та оберіть пункт «Закладки» («Bookmarks»). Там можна переглянути вже створені закладки, додати нові, або видалити будь-яку з них.



## Видалення голосових записів та музики

**Увага:** Будь ласка, зробіть резервні копії важливих файлів на комп'ютер чи зовнішній носій, оскільки видалені файли буде втрачено назавжди, без можливості відновити!!!

**Видалення файлів:** щоб видалити файл, відкрийте його під час відтворення чи паузи натисніть кнопку **[DEL]**, після чого з'явиться меню з варіантами «Видалити» («Delete») та «Видалити все» («All delete»). Оберіть потрібний варіант та підтвердіть його натиснувши «Так» («Yes») у наступному меню, яке з'явилося.

**Увага:** не рекомендовано видаляти великі файли, якщо заряду залишилось мало. В такому випадку краще стерти необхідні файли підключившись до ПК.

# Системні налаштування

Щоб увійти в меню системних налаштувань, на головному екрані оберіть пункт «Налаштування» («Set»). В списку будуть підпункти:

**Місце зберігання файлів («Save position»):** на вибір є два варіанти: «Внутрішня пам'ять» («Flash») та «Карта пам'яті» («Card»).

**Таймер режиму сну:** встановити час, через який пристрій буде переходити в режим сну після бездіяльності можна у пункті «Таймер сну» («Sleep timer») -> «Встановити таймер сну» («Set sleep timer»). Можливо встановити від 1 до 99 хвилин.

## **Налаштування дисплею:**

**Яскравість:** у відповідному меню можна регулювати шкалу яскравості кнопками **【+】** та **【-】**.

**Таймер підсвічування:** 4 варіанти часу підсвітки: 10секунд, 20 секунд, 30 секунд та завжди увімкнена.

## **Дата та час:**

### **Налаштування часу:**

**Формат часу:** 12-годинний або 24-годинний

**Встановлення часу:** регулюйте час використовуючи кнопки **【⏪】** / **【⏩】**, щоб переміщатись між хвилинами та годинами, а також кнопки **【+】** та **【-】**, щоб змінювати самі значення.

### **Налаштування дати:**

**Формат дати:** є три варіанти: ДД ММ РРРР (день, місяць, рік), ММ ДД РРРР (місяць, день, рік), РРРР ММ ДД (рік, місяць, день).

**Встановлення дати:** регулюйте дату використовуючи кнопки та .

**Мова:** для вибору доступні 20 мов. Обрати можна використовуючи кнопки **【⏪】** / **【⏩】** або **【+】** / **【-】**.

## **Інструменти:**

**Встановлення паролю:** перейдіть в налаштування та оберіть пункт «Інструменти» в якому відкрийте підпункт «Встановити пароль» («Password set»). Там буде 2 пункти «Перемикач паролю», де можна

обрати увімкнути чи вимкнути пароль, а також «Встановити пароль», де безпосередньо встановлюється комбінація.

*Примітка:* якщо пароль втрачено або ви його забули, введіть код 181818, після чого утримуйте кнопку **[DEL]**, тоді старий пароль буде видалено.

*Календар:* перейдіть в налаштування інструментів, як описано вище та оберіть пункт «Календар» («Calendar») у якому ви можете переглянути всі дані про встановлену дату.

*Секундомір:* перейдіть в налаштування інструментів, як описано вище та оберіть пункт «Секундомір» («Stopwatch»). Натисніть **[▶|]**, щоб почати відлік та повторно, щоб поставити його на паузу. Щоб скинути час до нуля, використовуйте кнопку **[MODE]**, а для вибору одного з п'яти відділів секундоміра переміщайтесь клавішами **[◀◀]** / **[▶▶]**.

*Будильник:* встановлюючи будильник можна обрати час, повторювання, мелодію та гучність сповіщення.

*Примітка:* сигнал не спрацює, якщо вимикач живлення відключив пристрій.

**Інформація:** можна обрати один з трьох пунктів інформації “Інформація про програвач”, “Дисковий простір” або “Тип файлів, які підтримуються”.

**Форматування пристрою:** скидає всі налаштування та видалює усі файли з диктофона. Перед форматуванням впевніться, що зберегли всі необхідні файли, оскільки після цього процесу відновити їх буде неможливо.

**Заводські налаштування:** стирає виключно всі налаштування та параметри, які були попередньо встановлені. Відновлення до заводських налаштувань відбувається у відповідному пункті меню «Заводські налаштування» («Factory settings»).